


JS5508T/S

快速指南(1)

JS5508T/S连接应用

- **第一步:** “⊕” 接红色线, “⊖” 接白色线 (可根据测温点需求增加通道数量)
- **第二步:** 将RS-485线一端绿色座子插上JS5508T/D底部对应的绿色接口
- **第三步:** 将JS5508T/S插上电源通电, 屏幕显示
- **第四步:** 将被测物插上JS5508T/S的测试插座上进行通电

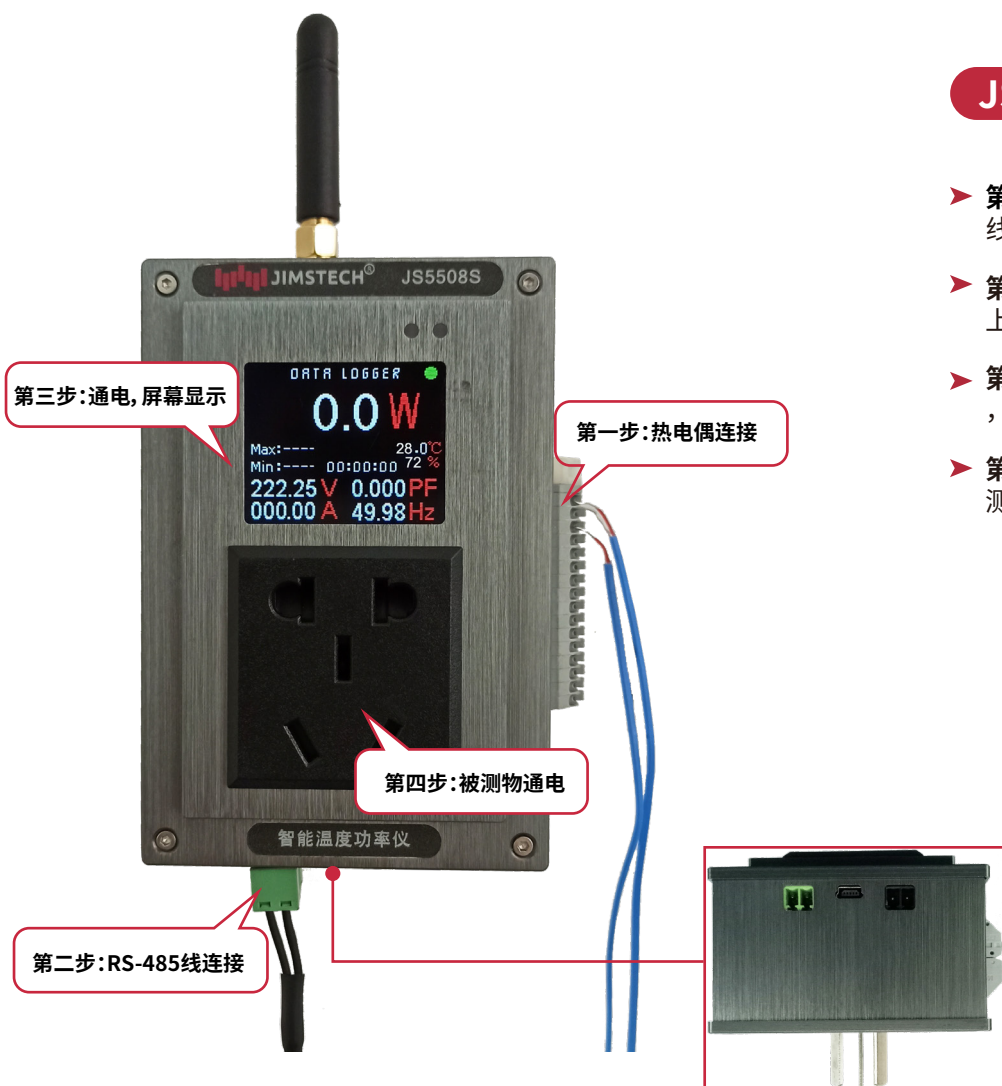


JS5100A连接应用


- **第一步:** 使用USB连接线将JS5100A与电脑连接 (接收单元亮蓝色灯则连接成功)
- **第二步:** 将连接JS5508T/S的RS-485线另一端绿色座子插上JS5100A底端对应的绿色接口




Portable MixViewer软件基本操作

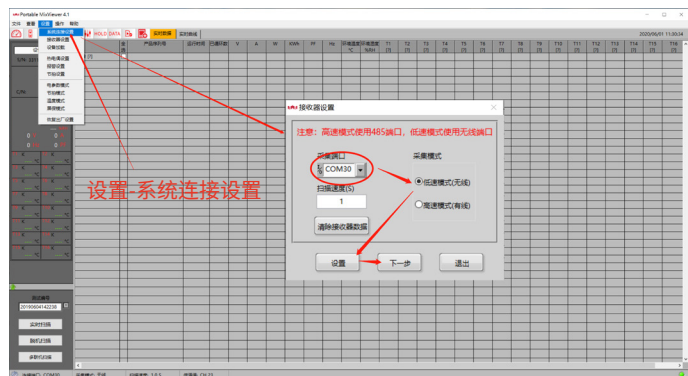

- **第一步:**打开软件,点击“设置-系统连接设置”弹出窗口,选择“采集端口”及“采集模式”,再点击“设置”,设置成功后点击“下一步”

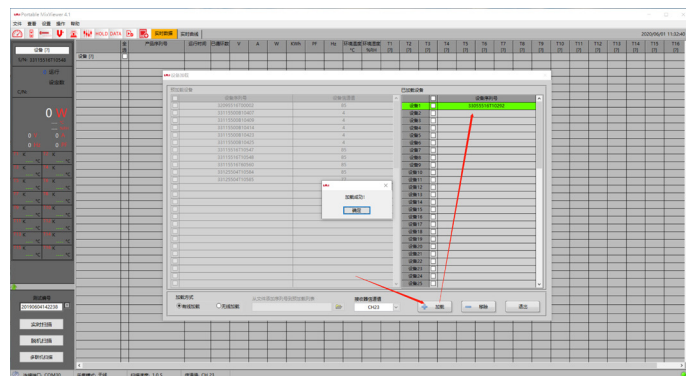

- **第二步:**点击“加载”,显示加载成功后点击“退出”回到主界面

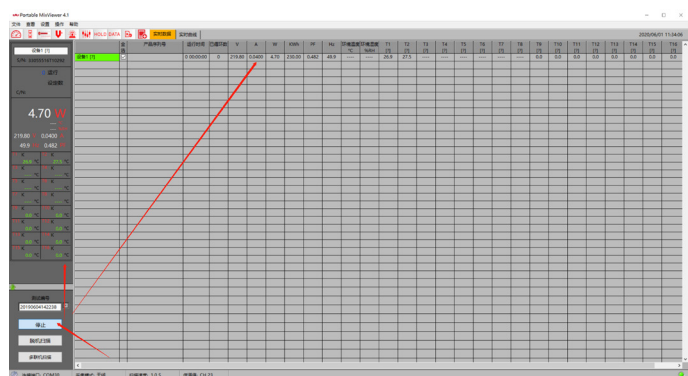

- **第三步:**点击左下角的“实时扫描”,界面显示实时数据,此时正在测试中



- **第四步:**点击“实时数据”与“实时曲线”可互相切换显示界面,数据曲线同步